ÍNDICE

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

DIAGRAMA DE PROGRAMAS

- PREPARACIÓN DE LA ROPA
- SELECCIÓN DEL PROGRAMA Y LAS OPCIONES
- CÓMO INICIAR Y TERMINAR UN PROGRAMA
- CÓMO MODIFICAR UN PROGRAMA
- CÓMO INTERRUMPIR UN PROGRAMA
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIOS

INSTRUCCIONES DE USO

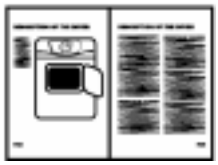

FOLLETO

- ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA / CONEXIONES — PÁGINA 12
- PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES — PÁGINA 13
- DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA — PÁGINA 14
- CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN — PÁGINA 15
- PUERTA REVERSIBLE — PÁGINA 16
- GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS/ SERVICIO DE ASISTENCIA — PÁGINA 17

ANTES DE UTILIZAR LA SECADORA / CONEXIONES

1. Desembalaje e inspección

- Desembale la secadora y revísela para ver si está intacta. Si no está seguro no la utilice. Contacte con su proveedor o con el servicio de asistencia.
- Las piezas del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) pueden ser peligrosas y deben quedar fuera del alcance de los niños.

2. Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas requieren un técnico calificado que conozca y aplique las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- Toda conexión debe cumplir con los requisitos de la compañía de electricidad.
- El voltaje, la potencia y los fusibles de protección necesarios se leen en la placa de datos que se encuentra en la parte trasera de la secadora.
- El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños personales ni materiales producidos por no seguir estas instrucciones.
- Por ley la secadora debe estar conectada a la tierra.
- No deben utilizarse prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento hay que desenchufarla de la red.
- No debe utilizar la secadora si ha sido dañada durante el transporte. Póngase en contacto con el personal del servicio de asistencia técnica.
- Solamente el servicio de asistencia técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- Después de la instalación, se debe garantizar el acceso al cable eléctrico, a menos de que se disponga de un interruptor para desconectar todos los polos.

3. Instalación

- La secadora no se debe instalar en condiciones ambientales extremas tales como: falta de ventilación o temperaturas cercanas a cero (o por encima de 35°C).
- Quite la película de protección del panel de mandos.

Estabilidad:

La secadora se nivela ajustando los cuatro pies. Para comprobar si está a nivel se debe utilizar un nivel de burbuja.

Para empotrar la secadora

- Por razones de seguridad, no mueva la encimera.
- Conecte la secadora a un sistema de ventilación externo para evitar que el vapor dañe los muebles con el transcurso del tiempo.

Kit de superposición

La secadora puede instalarse sobre lavadoras de carga frontal. Los revendedores venden un kit para adaptarla que lleva el número de serie AMH 542.

Espacio mínimo necesario:

Ancho:	600 mm
Alto:	850 mm
Profundidad:	560 mm

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Embalaje**

   El material de embalaje es 100% reciclable. Por eso lleva impreso el ♺ símbolo.

2. **Consejos para ahorrar energía**

- Seque cargas completas: escogiendo el tipo de ropa y el tiempo de secado o el programa más adecuados.
- Se aconseja centrifugar la ropa en la lavadora a la máxima velocidad, ya que el drenaje mecánico del agua requiere menos energía.
- No deje que la ropa se reseque.
- Limpie el filtro de pelusas después de **cada** ciclo de secado.
- Instale la secadora en una habitación con temperatura ambiente entre 15° C y 20° C. Si la temperatura es superior, mantenga la habitación ventilada.
- Seleccione el programa y el tiempo de secado más adecuados.
- Seleccione la opción *suave* solamente si la carga es pequeña.
- La ropa de algodón, por ejemplo: puede secarse junta, sin separar *para planchar* y *para* guardar. Comience con un programa y un tiempo *para planchar*. Cuando el ciclo termina, quite de la secadora la ropa que desea planchar y seque el resto con un programa *para* guardar.

3. **Cómo desechar el embalaje y la secadora vieja.**
   Esta secadora está hecha con materiales reutilizables. Debe desecharse con arreglo a las normas locales sobre manejo de residuos.

- Antes de dejarla hay que cortar el cable de alimentación para que no se pueda volver a enchufar.

4. **Vigile a los niños:**
   No permita que jueguen con la secadora.

5. **Recomendaciones generales:**

- Ponga el selector de programas en "O" cada vez que termina un ciclo. De esta manera es imposible que la secadora se encienda de forma accidental.
- Antes de someter la secadora a mantenimiento o limpiarla hay que desenchufarla de la red.
- Límpiela por fuera con un paño húmedo y detergente neutro.
- No emplee detergentes abrasivos.

Hay que limpiar el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:

1. Abra la puerta.
2. Tire del filtro hacia arriba.
3. Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.

- Vuelva a colocar el filtro haciendo presión.
- Quite las pelusas de la junta de la puerta con un paño húmedo.
- Cuando la rejilla del filtro de pelusas está atascada hay que lavarla con agua corriente y un cepillo suave.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo en el Servicio de Asistencia técnica. La sustitución del cable de alimentación debe hacerla un técnico cualificado.

Declaración de conformidad CE

- Esta secadora está diseñada, fabricada y distribuida con arreglo a los requisitos de las directivas de seguridad CE:
  - Directiva sobre Baja Tensión 73/23/EEC
  - Directiva 89/336/EEC EMC
  - Directiva de Marcas 93/68/EEC CE.

  CE
- Es un modelo doméstico que debe utilizarse para el uso previsto por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA

A. Encimera

B. Clavija de contacto

C. Puerta
Para abrir la puerta: tire del asa
Para cerrar la puerta: empújela con suavidad.

D. Filtro

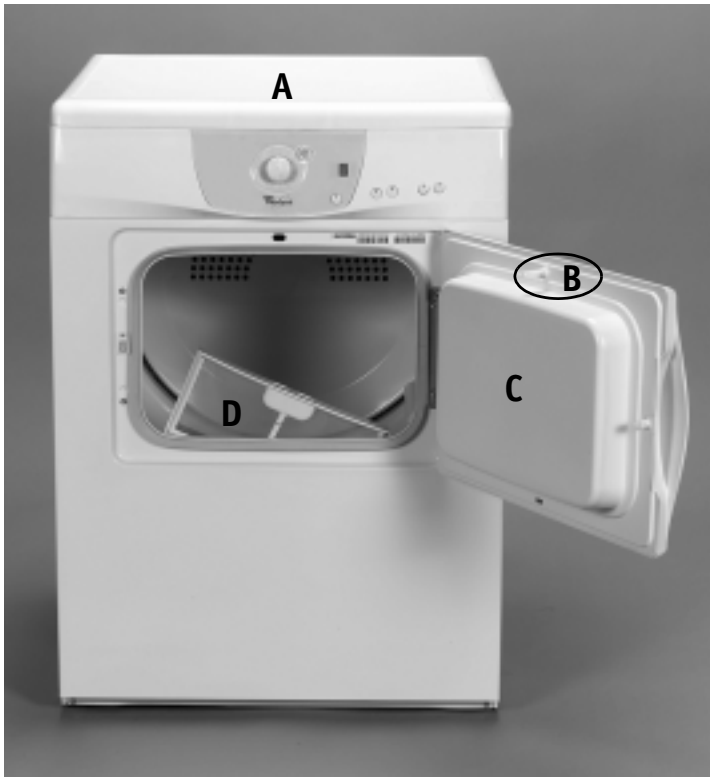

A Tener en Cuenta - Mantenimiento y Limpieza

Hay que limpiar el filtro de pelusas al final de cada ciclo de secado:
Abra la puerta.
Tire del filtro hacia arriba.
Quite las pelusas con un cepillo blando o con las manos.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN

En algunos modelos de secadoras, se suministra la manguera de ventilación junto con un adaptador en el tambor. Si no se suministran de serie la manguera y el adaptador, los proveedores venden un kit opcional que lleva el número de serie AMH 577.

Nota: Si la manguera no es de serie, Ud. debe comprar en su proveedor el kit AMH 577.

Instalación de la manguera de ventilación

A. Extienda una toalla o el cartón del embalaje a la derecha de la secadora.

B. Vuelque la secadora hacia la derecha (vista de frente) apoyándola sobre la toalla o el cartón.

C. Coloque el adaptador en la manguera con una ligera presión (véase la figura). Coloque el adaptador de la manguera de ventilación en el punto de acometida situado en la base de la secadora con el anillo correspondiente.

Salida de ventilación

- La manguera tiene una longitud total de 3 m (incluidos los codos) y su diámetro interno mide 10 cm.
- Cuando la secadora se instala sobre la lavadora la manguera de ventilación no debe quedar colgando. Debe quedar horizontal o hacia arriba.
- No debe conectarse a sistemas de ventilación protegidos por mosquiteros. porque si el mosquitero se atasca la secadora puede tener problemas de funcionamiento.
- No conecte la manguera de ventilación a la chimenea y tampoco al conducto del extractor de ventilación mecánica.
- No debe conectarse la manguera al sistema de calefacción. La manguera se puede conectar solamente con sistemas de ventilación aislados contra la humedad.

Cómo utilizar la secadora sin manguera de ventilación

- La secadora se puede utilizar sin manguera de ventilación solamente si el cuarto es amplio y está bien ventilado.
- El ambiente debe mantenerse libre de polvo.

El fondo de la secadora debe quedar como mínimo a 10 cm de la pared.

Secadora colocada cerca de la pared; ventilación hacia la derecha o la izquierda

Al instalar la secadora utilizando el kit bidireccional AMH 869, que venden los proveedores.

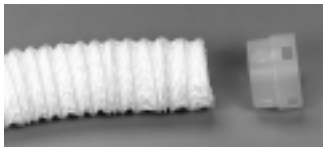

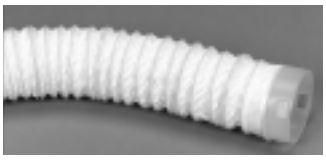

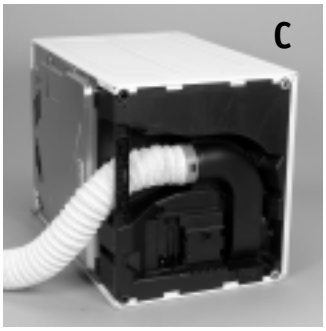

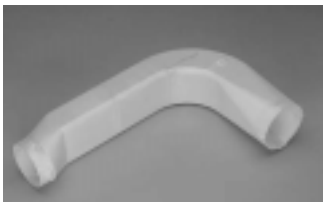

PUERTA REVERSIBLE

Puerta reversible

A. Desenchufe la secadora.

B. Abra la puerta.

C. Con una llave haga girar 90° la clavija de contacto que está en la parte superior de la puerta y extráigala.

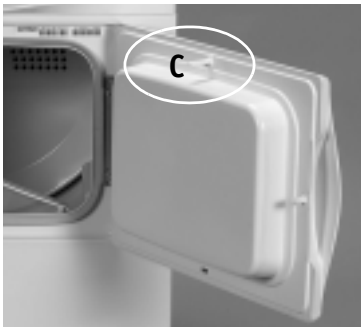

D. Afloje los dos tornillos de la bisagra de la puerta y quite la puerta.

E. Afloje los tornillos inferior y superior de la cerradura de la puerta.

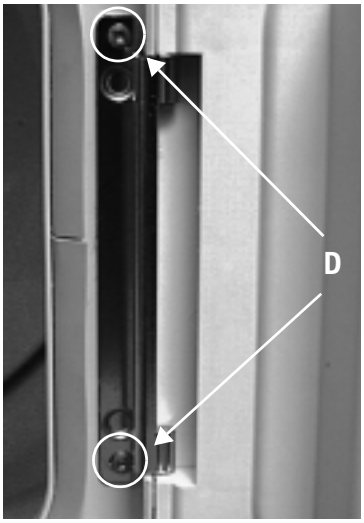

F. Para quitar la cerradura: Haga presión con el destornillador en la pestaña de la abertura superior y tire de la cerradura.

G. Para montar la puerta del otro lado:

H. Sujete la puerta con los 2 tornillos.

I. Coloque la cerradura y bloquéela.

J. Apriete los dos tornillos de la cerradura.

K. Vuelva a colocar la clavija de contacto en la cara interna de la puerta (superior).

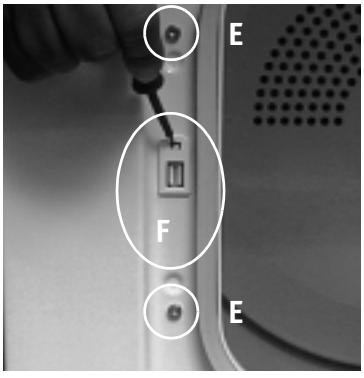

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS/ SERVICIO DE ASISTENCIA

Guía para solucionar problemas

Si la secadora presenta alguna anomalía de funcionamiento, se ruega verificar y tratar de resolver lo siguiente antes de acudir al Servicio de Asistencia:

El secado dura demasiado / la ropa no sale bien seca:

- ¿El programa es adecuado?
- ¿Cargó ropa demasiado mojada (la lavadora centrifugó a menos de 800 rpm)?
- ¿El filtro está atascado (el piloto luminoso del filtro está encendido)?

La secadora no funciona:

(después de un fallo de corriente o un corte de corriente hay que volver a presionar el botón de Inicio).

- ¿Está bien enchufada?
- ¿Hay corriente eléctrica?
- ¿Se dispararon los fusibles de la red?
- ¿La puerta está bien cerrada?
- ¿El programa está seleccionado?
- ¿Está seleccionada la opción de inicio retrasado?
- ¿Ha presionado el botón **Inicio/Pausa**?

El piloto luminoso del filtro está encendido:

- ¿El filtro está limpio?
- ¿La manguera de ventilación está atascada?

Servicio de Asistencia

Si después de haber inspeccionado y resuelto todos estos problemas el fallo no desaparece, apague la secadora y llame al servicio de asistencia técnica teniendo a mano la garantía.

Prepárese para describir:

- El tipo de fallo.
- El tipo y el modelo de secadora.
- El código de servicio (que en la placa de datos adhesiva aparece después de la palabra Servicio) que se lee a la derecha al abrir la puerta.
- Su dirección completa y número de teléfono.